ASPIRADOR DE VACÍO

Manual de instrucciones

Aspirador de 10 lit. en seco y húmedo, en vacío, dual

Aspirador cód. MA22030

Bolsas cód. MA22029

Índice

Características del producto, parámetros técnicos.....1
Montaje, instalación 2
Diagrama de montaje del aspirador 3
Precauciones antes de usar el producto 4
Precauciones durante el uso del producto..... 5
Accesorios de conjunto y conexiones de la máquina..... 6
Instrucciones de seguridad 8
Correcta eliminación del electrodoméstico..... 10
Garantía 10
Indicaciones sobre la boya (válvula de seguridad) 11
Mantenimiento 12

Características del producto:

1. Aspirador dual, uso en vacío, seco y húmedo.
2. Mecanismo de seguridad para garantizar el funcionamiento normal de la máquina.
3. Tiene ruedas en la base y los accesorios pueden guardarse.
4. Tiene función de impulsión de aire y cumple con varios tipos de requisitos.

Parámetros técnicos:

Modelo de especificación: ASP05002-10 lit.

Tensión nominal: 220V~

Frecuencia nominal: 50Hz

Potencia de entrada nominal: 800W

Absorción máxima: 16kpa

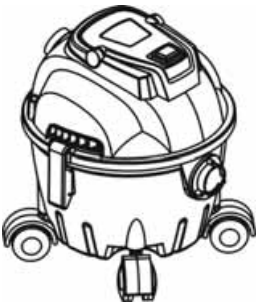

Diagrama de montaje del aspirador

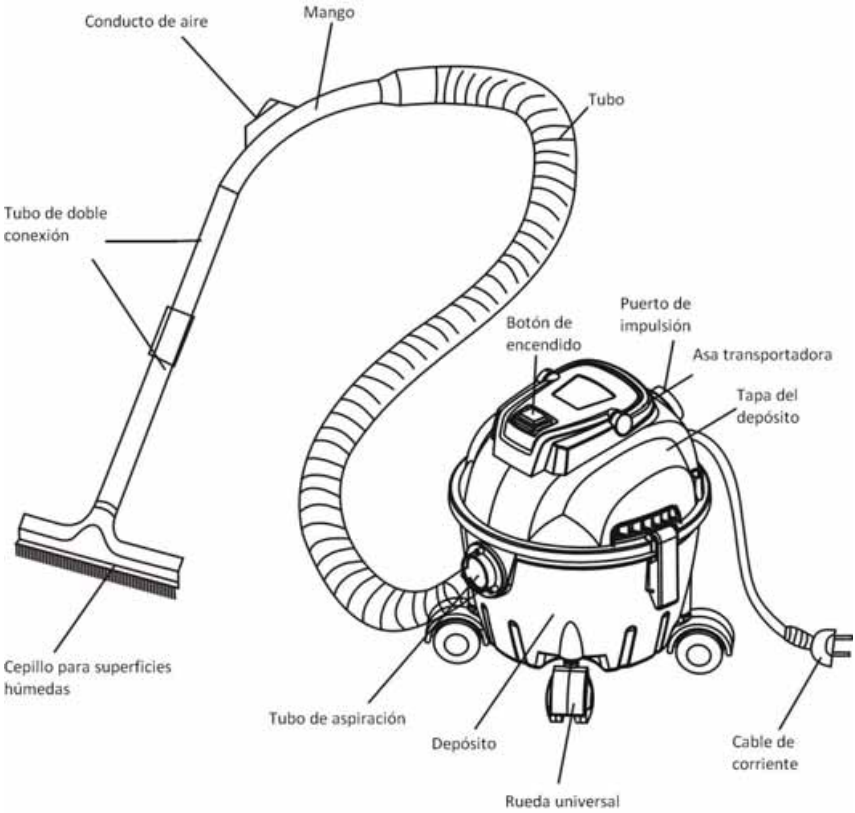

Precauciones antes del uso del producto

1. No utilice el aspirador cerca de líquidos c
o gases inflamables y explosivos para evitar fuego.

2. Antes de conectar y desconectar, desconecte la alimentación eléctrica, para evitar un incendio o descarga eléctrica.

3. No toque el enchufe con las manos mojadas para evitar una descarga eléctrica.

1. No conecte el conducto, puede dañar la máquina porque la temperatura dentro es demasiado alta.

2. Tenga precaución en no aspirar los siguientes objetos:
Colillas sin apagar, gas, queroseno, y otros objetos inflamables, explosivos y volátiles.

No aspire objetos afilados

Precauciones durante el uso del producto

No aspire tóner, cal, yeso y otros materiales sutiles que fácilmente pueden colarse en la bolsa del filtro, bloquear la circulación de aire y dañar el motor.

3. Durante el funcionamiento del aparato, es posible que el tubo y la máquina generen electricidad.

4. Tenga cuidado de no volcar el aspirador para evitar derrames de agua y daño de la máquina.

5. Advertencia: Durante la reparación o comprobación del filtro, tenga precaución en no volcar la unidad para evitar el derrame de agua interior y consecuente daño en el motor. No use este producto a modo de bomba de agua, puede dañar el mecanismo.
6. Cada vez que acabe de usar la unidad, antes de quitar el polvo y realizar las tareas de mantenimiento y comprobación, desconecte la alimentación eléctrica.
7. No coloque el aspirador bajo la luz directa del sol u otros lugares con temperaturas altas para evitar que se deforme el plástico.

8. No doble el tubo excesivamente, puede dañarse.
9. No sumerja o enjuague el contenedor en agua para evitar que el caudal fluya en los componentes eléctricos que cause un accidente personal. Debe usar un paño blando, ligeramente humedecido y después pasarlo por la superficie ligeramente.

Accesorios de conjunto y conexiones de la máquina.

A. El tubo y el aspirador están conectados.
1. Introduzca el conector del tubo en el aspirador y gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que quede encajado.
2. Extraiga el conector del tubo, déle la vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj hasta extraer el tubo.

B. Cuando use la función de impulsión, introduzca el tubo de succión en el Puerto de impulsión, dé la vuelta en sentido de las agujas del reloj hasta que quede encajado. Para extraerlo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo.

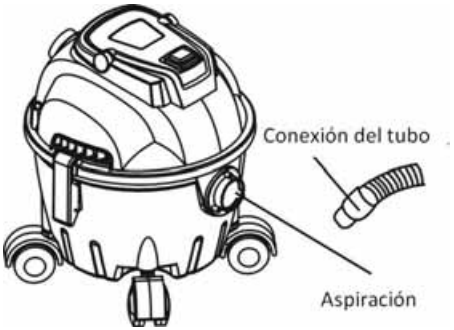

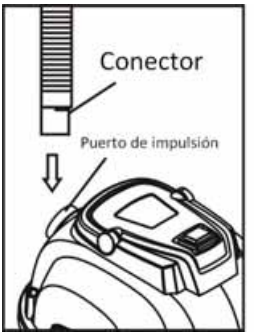

C. Conexión del tubo y mango.
1. Junta de contacto: introduzca un extremo del tubo en el diámetro interior del tubo, después gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que esté muy ajustado.
2. Extracción: Sujete ambos extremos del tubo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede fuera.

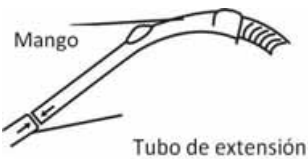

D. Conexión de los extremos del tubo
1. Junta de contacto: introduzca un extremo del tubo dentro del diámetro del otro extremo. Gire en sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien ajustado.
2. Extracción: Sujete ambos extremos del tubo, gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta extraerlo.

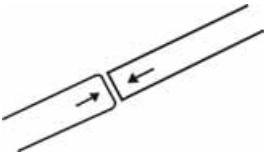

INSTRUCCIONES DE USO

1. Encender.
(1). Conecte el enchufe a la toma de corriente.
(2). Apriete el botón de encendido.

2. Conducto de aire
Ajuste la aspiración asistida. Cuando el conducto de aire está abierto, la aspiración disminuye lentamente. Cuando está cerrado, la aspiración aumenta lentamente.

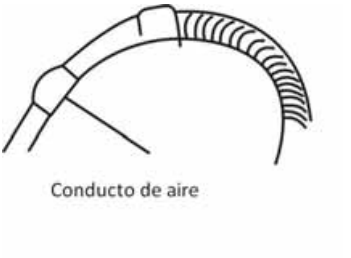

La aspiradora incluye diferentes accesorios:

Cepillo absorbente para suelos, moquetas, etc.

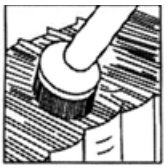

Cepillo para polvo en estantes, ventanas, mesas, etc.

Boquilla plana para limpiar y aspirar el polvo en ranuras, esquinas, etc.

Puerto de impulsión para eliminar el polvo acumulado en las ranuras de la aspiradora.

Instrucciones de seguridad

Indicaciones especiales sobre la seguridad del producto

1. Cuando el depósito esté completamente lleno de agua, el aparato comenzará a funcionar y la succión cesará. La aspiradora hará un ruido que indicará que el motor está funcionando a alta velocidad. En este caso, se deberá desconectar la aspiradora de la toma de corriente y vaciar el agua. Posteriormente, se puede volver a montar la aspiradora y encenderla para que vuelva a su funcionamiento normal.
2. Se debe conectar la aspiradora a una toma de corriente de 220-240V – 50Hz.
3. Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, el fabricante o bien un empleado cualificado de su servicio técnico autorizado deberán reemplazarlo para evitar posibles riesgos.
4. Esta aspiradora no debe ser usada por personas con discapacidades sensoriales, físicas o mentales o por personas que desconozcan su funcionamiento, a menos que estén siendo supervisadas o instruidas en el uso de la aspiradora por parte de una persona que vele por su seguridad.
5. La aspiradora no es un juguete para niños.
6. El enchufe deberá ser desconectado de la toma de corriente antes de limpiar, montar o desmontar la aspiradora.

Correcta eliminación del electrodoméstico

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos del hogar en todo el territorio de la UE. En aras de evitar posible daño al medio ambiente o a la salud humana proveniente del vertido incontrolado de residuos, se deberá reciclar de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de recursos. Si desea desechar su aspiradora, emplee los servicios de recogida de residuos o contacte con el proveedor que se la suministró, ya que este producto puede ser reciclado para la conservación del medio ambiente.

Garantía

El fabricante proporciona una garantía en virtud de la legislación del país de residencia del consumidor por un periodo de un año (dos años en Alemania) que comenzará el día de venta del electrodoméstico al usuario.

La garantía únicamente cubrirá defectos materiales o de fábrica.

Las reparaciones durante el periodo de garantía serán responsabilidad exclusiva de un servicio técnico autorizado. Si se desea llevar a cabo una reclamación durante el periodo de garantía, se deberá presentar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra. La garantía no cubrirá daños en los siguientes casos:

- Desgaste y desperfectos comunes
- Uso inapropiado (por ejemplo: sobrecarga de la aspiradora, uso de accesorios no autorizados).
- Uso forzado o daños causados por influencias externas.
- Daño causado por incumplimiento de las instrucciones recogidas en el presente manual de uso como, por ejemplo, el producido al conectar la aspiradora a una fuente de alimentación inapropiada, o bien por incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aspiradoras desmontadas parcial o totalmente.

Indicaciones sobre la boya (válvula de seguridad)

1. Cuando el depósito de polvo esté lleno de agua, se activa la boya y se detiene la succión. La aspiradora comenzará a hacer ruidos poco comunes, los cuales serán un indicador de que la aspiradora está funcionando a alta velocidad. Cuando esto suceda, desconecte rápidamente la aspiradora de la toma de corriente, vacíe el agua y vuelva a instalar la aspiradora. Encienda la aspiradora para que vuelva a su funcionamiento normal.

2. Cuando la aspiradora esté desbordada, se activa la boya. En este caso, desconecte rápidamente la aspiradora de la toma de corriente, colóquela en posición vertical y vuelva a encenderla.

3. Cuando se active la boya, el uso de la aspiradora podría dañar el motor y provocar fuego. En ese caso, se debería dejar de usar la aspiradora, vaciarla de agua y volverla a conectar.

Mantenimiento

1. Limpieza del depósito de polvo. Cuando se termine de aspirar polvo o el depósito esté completamente lleno, la fuerza de aspiración disminuirá. En este caso, desconecte la aspiradora de la toma de corriente y vacíe el depósito.

1.) Afloje el depósito y retire la tapa.

2.) Saque la bolsa de filtro y limpie el polvo acumulado en el depósito.

3.) Coloque la bolsa de filtro en su posición original.

(Las direcciones del botón de encendido y de entrada deberán coincidir).

2. Limpieza de la bolsa de filtro.

Las bolsas de filtro con cámara de aire deberán limpiarse a fondo con agua caliente. Si fuera necesario, se pueden emplear detergentes neutros.

1.) Extraiga el filtro HEPA.

2.) Límpiela.

3.) Séquela.